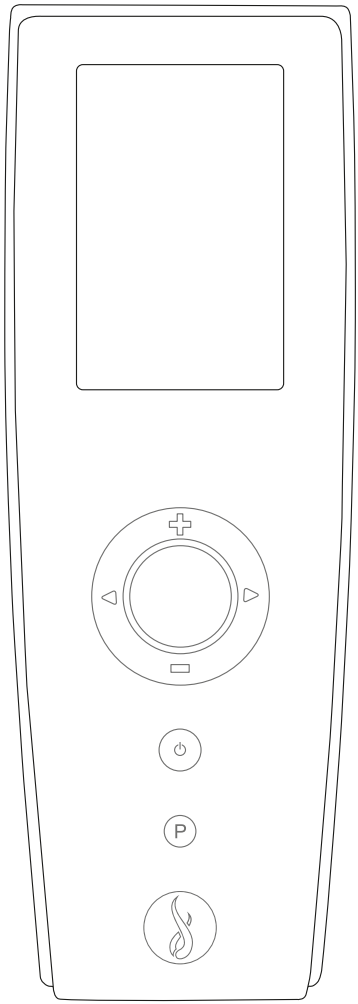
Ogień za

naciśnięciem przycisku



Pilot z wyświetlaczem
Skrócona instrukcja obsługi

Camina Schmid

Tłumaczenie instrukcji producenta z języka niemieckiego. W razie wątpliwości obowiązuje oryginalna instrukcja C

Drodzy Partnerzy Ognia,

Wybrali Państwo produkt firmy Camina & Schmid, serdecznie dziękujemy za zaufanie. Otrzymują Państwo najnowocześniejszą technikę i liczne udogodnienia, które z pewnością docenią Państwo podczas codziennego użytkowania. Nasze wysokie wymagania jakościowe co do techniki i designu gwarantują trwałość i zadowolenie.

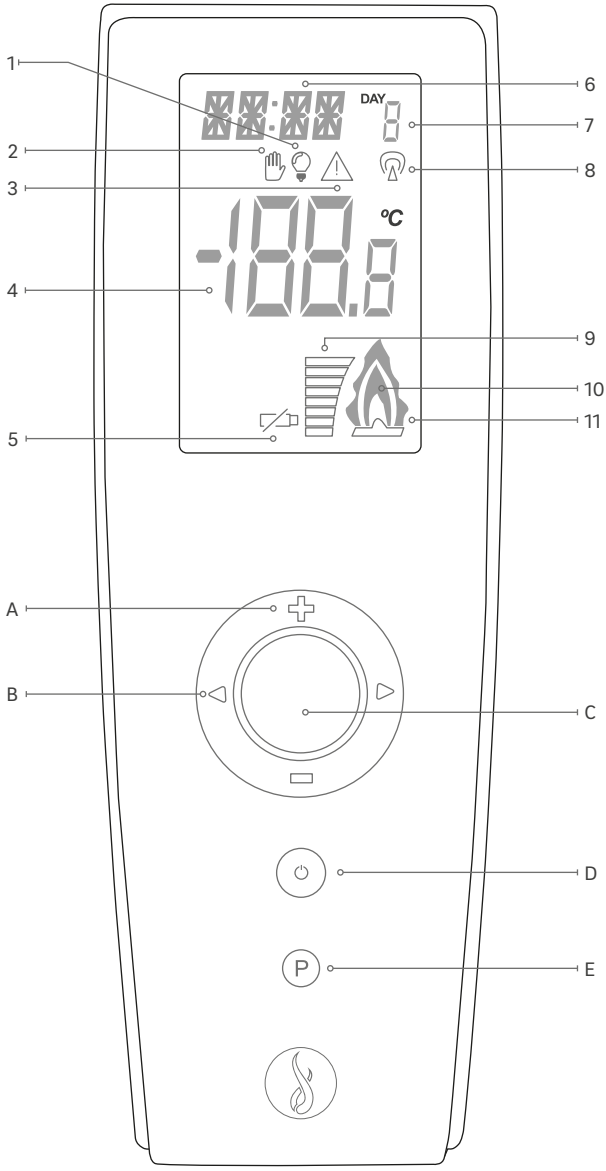
Niniejsza skrócona instrukcja zawiera ważne wskazówki i porady dotyczące Państwa kominka gazowego. W razie dalszych pytań dotyczących produktu gazowego prosimy o kontakt z partnerem Camina & Schmid.
Skrócona instrukcja w uproszczony sposób objaśnia obsługę pilota z wyświetlaczem. Przed pierwszym uruchomieniem kominka gazowego należy koniecznie uważnie przeczytać dołączoną dodatkowo instrukcję obsługi.

Spis treści

Pilot..... 4
Wyświetlacz i przyciski

Kominek
gazowy.....6
Włączanie i wyłączanie
Obraz płomienia
.....8 Stała
wysokość płomienia Dynamiczna
wysokość płomienia Załączanie
palników wielostopniowych
Nastrojowe oświetlenie LED.....10
Palenisko nieczynne Palenisko w
trakcie pracy Regulacja jasności

Oświetlenie
komory.....11 Włączanie i
wyłączanie
Rozłączony pilot.....12
NOLK – ponowne połączenie

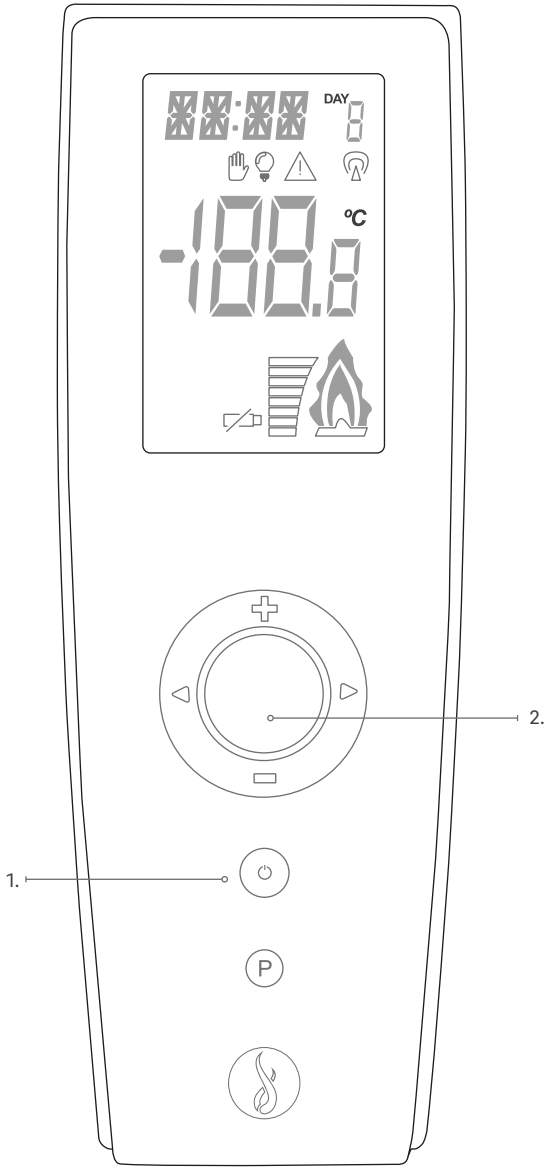

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
B
C
D
E
DAY
°C
P

Pilot

Wyświetlacz i przyciski

1.....Nastrojowe oświetlenie LED
2.....Obsługa ręczna 3.....Sygnalizacja usterek 4.....Wyświetlanie innych komunikatów 5.....Ostrzeżenie o baterii
6.....Wskazanie czasu i stanu
7.....Wskazanie dnia tygodnia
8.....Wskazanie połączenia radiowego
9.....Wskazanie wysokości płomienia i jasności 10...Wskazanie płomienia
11....Tryb ECO

A....Przycisk plus / minus
B.....Przycisk w lewo / w prawo
C....Przycisk OK
D....Przycisk On / Off
E.....Przycisk programu


DAY
°C
-188
1.
2.
P

Kominek gazowy

Włączanie i wyłączanie

Włączanie

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk On / Off.
2. Na wyświetlaczu miga „+OK”.
3. Dodatkowo krótko nacisnąć przycisk OK.
4. Na wyświetlaczu miga „WARM”.
5. Po 2 sekundach zwolnić oba przyciski.
6. Proces zapłonu został uruchomiony.

Po kilku sekundach rozlega się sygnał dźwiękowy. Po ok. 20 sekundach palnik zapala się automatycznie. Rozlega się kolejny sygnał dźwiękowy. Płomień kominka gazowego jest teraz włączony i można go obsługiwać.

Wyłączanie

Przytrzymać przycisk On / Off przez ok. 5 s, aż płomień kominka gazowego zgaśnie.

Obraz płomienia

Stała wysokość płomienia

Wysokość płomienia można ustawić w ośmiu stopniach, przy czym wysokość płomienia pozostaje stała.

Krótkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku plus / minus zwiększa lub zmniejsza stopień w zakresie ośmiu stopni.

Dynamiczna wysokość płomienia

W tym programie urządzenie zmienia stopnie wysokości płomienia. Daje to dynamiczny obraz płomienia i zużywa mniej energii niż ustawienie ósme. Na stopniu ósmym nacisnąć jeszcze raz przycisk plus. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas symbol płomienia.

Załączanie palników wielostopniowych

Aby cieszyć się kominkiem gazowym także w mniej chłodne dni, nasze urządzenia wyposażono w palniki wielostopniowe.

Przy zapłonie zawsze uruchamia się pierwszy palnik / pierwsza grupa palników. Krótkie naciśnięcie przycisku On / Off zapala lub wyłącza dodatkową grupę palników. Wszystkie palniki reagują na to samo ustawienie wysokości płomienia.



Nastrojowe oświetlenie LED

Imitacja żaru (wyposażenie opcjonalne)

Jeżeli gazowy wkład kominkowy jest wyposażony w nastrojowe oświetlenie LED, można z niego korzystać także w ciepłe dni, bez pracy paleniska, dla jeszcze większego komfortu.

Palenisko nieczynne

Aktywować pilot z wyświetlaczem krótkim naciśnięciem przycisku OK, a następnie naciskać przycisk w prawo, aż na środku wyświetlacza pojawi się P1, P2 lub P3. Przyciskiem OK potwierdzić wybrany program: P1 (zmienna, czerwonawa jasność), P2 (żółtoczerwona jasność) lub P3 (połączenie programów P1 i P2).

Palenisko w trakcie pracy

Nastrojowe oświetlenie LED włącza się automatycznie po włączeniu gazowego wkładu kominkowego.

Regulacja jasności

Liczba poziomych pasków na wyświetlaczu wskazuje stopień jasności imitacji żaru. Wielokrotne naciśnięcie przycisku w prawo zwiększa jasność.

Wielokrotne naciśnięcie przycisku w lewo zmniejsza jasność aż do całkowitego wyłączenia imitacji żaru.

Oświetlenie komory

(wyposażenie zależne od modelu)

We wkładach tunelowych i wkładach do ścian działowych znajduje się dodatkowe oświetlenie komory, które tworzy przytulne akcenty w pomieszczeniu. Powstaje w ten sposób przyjemne źródło światła, z którego można korzystać także w łagodne dni. W kolejnych krokach pokazujemy, jak korzystać z tej funkcji.

Włączanie

- Naciskać przycisk w prawo, aż na środku wyświetlacza pojawi się P1, P2 lub P3.
- Naciskać przycisk plus, aż na wyświetlaczu pojawi się HB:1.

Wyłączanie

- Nacisnąć przycisk minus, aby w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawiło się HB:0.

Rozłączony pilot

NOLK – ponowne połączenie

Pilot wyświetla błąd NOLK, a symbol anteny miga. Oznacza to, że urządzenie utraciło połączenie z pilotem.
Połączenie można przywrócić w opisany poniżej sposób.

Urządzenia wyprodukowane do 2021 / 04 musi połączyć technik serwisu. W tym celu należy skontaktować się z właściwym partnerem Camina & Schmid. Urządzenia wyprodukowane od 2021 /04 można połączyć ponownie samodzielnie.

Rozpoznawanie / sprawdzanie roku produkcji

Rok produkcji wynika z numeru seryjnego na tabliczce znamionowej (umieszczonej na tylnej stronie jednej z bocznych maskownic).

Camina Schmid		0063 2021 CE	
Ekko G U 45(67)/51		0000002472	
Serial: 20210518142553		Pin: 0063DL3955	
AT, CH, DE, SK		TYPE: C11, C31,C91	
		I3BP G30/G31 50mbar	
Qmin (Hi):	2,8 KW	P1: 45	
QN (Hi):	8,5 KW	P2: 39	
Eff. Class:	1	230V 50Hz/15W	

Przykładowa tabliczka znamionowa

20210518142553

Pierwsze cztery cyfry oznaczają rok (2021). Kolejne dwie cyfry oznaczają miesiąc (05).

Ponowne połączenie

Wyjąć baterie z pilota i kilkakrotnie (5 do 10 razy) nacisnąć przycisk OK. Następnie ponownie włożyć baterie.

Odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka. Nacisnąć i przytrzymać przycisk OK (ok. 10 sekund), aż na wyświetlaczu pojawi się NOLK 0. Ponownie włożyć wtyczkę urządzenia do gniazdka i odczekać ok. 10 sekund.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk OK (ok. 10 do 15 sekund).

Na wyświetlaczu pojawia się najpierw LINK, potem dodatkowo 1, a symbol anteny świeci w sposób ciągły.

Rozlega się sygnał dźwiękowy. Zwolnić przycisk OK. Ponownie krótko nacisnąć przycisk OK.

Na wyświetlaczu pojawia się temperatura pomieszczenia, dzień tygodnia i godzina oraz symbol anteny, który świeci w sposób ciągły.

#feuerverbindet



Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf

Tel. +49 5402 70 10-10
Faks +49 5402 70 10 70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de